

Ciągniki Ursus

Zoptymalizowany system przeglądów technicznych

Z dniem 2.I 1978 r. wprowadzony został zoptymalizowany system przeglądów technicznych ciągników Ursus. Prowadzone w tym zakresie badania wykazały, że przy obecnym poziomie konstrukcji, technologii wytwarzania i jakości materiałów eksploatacyjnych wiele czynności obsługowych i konserwacyjnych można wykonywać rzadziej, a z niektórych czynności można zrezygnować.

Zoptymalizowany system przeglądów technicznych zapewnia utrzymanie ciągników w pełnej gotowości technicznej, a jednocześnie zmniejsza pracochłonność czynności obsługowych i konserwacyjnych o około 35%.

Badania nad optymalizacją systemu prowadzone były przez dłuższy czas, a niektóre wyniki tych badań zostały już wcześniej wprowadzone do eksploatacji (np. zmniejszenie częstości wymiany oleju). Wszystkie wnioski z badań zostały jednak zestawione dopiero w niniejszej informacji oraz w aneksach dołączanych do instrukcji obsługi ciągników począwszy od 2.I 1978 r.

Zoptymalizowany system przeglądów technicznych wprowadza zmiany w zakresie czynności, zalecanych do wykonania w okresie docierania ciągników, przeglądów technicznych i przeglądów gwarancyjnych (fabrycznych).

Przedstawiamy obowiązujące obecnie czynności obsługowe dla ciągników Ursus.

Docieranie ciągników

Docieranie ciągników trzeba wykonywać bardzo starannie, gdyż sposób użytkowania ciągników w okresie docierania może mieć znaczny wpływ na ich żywotność i dalszą pracę.

Silniki ciągników są wstępnie dotarte w wytwórni, jednak zasadnicze dotarcie, zarówno silników jak i mechanizmów przekładniowych, odbywa się w czasie pierwszych 50 mtg pracy. Docieranie trzeba przeprowadzać także po każdej naprawie głównej silnika i ciągnika, a nawet po wymianie w silniku tylko tulei i tłoków lub panewek.

W okresie docierania nie można dopuszczać

do dłuższej pracy silnika na niskich obrotach oraz do pracy przez dłuższy czas przy pełnym obciążeniu.

W czasie docierania trzeba stosować się do następujących zaleceń:

- w ciągu pierwszych 10 mtg pracy obciążać ciągnik do $\frac{1}{4}$ mocy znamionowej;
- w ciągu następnych 20 mtg pracy obciążać ciągnik do $\frac{1}{2}$ mocy znamionowej;
- w ciągu kolejnych 20 mtg pracy (tj. do czasu przepracowania łącznie 50 mtg) obciążać ciągnik do $\frac{3}{4}$ mocy znamionowej.

Podczas docierania nie powinno się korzystać z hamulców niezależnych. Poślizg jednego z kół tylnych trzeba likwidować włączeniem urządzenia do blokowania mechanizmu różnicowego. Przystawka pasowa powinna być włączona.

W ciągnikach Ursus C-330 i C-335 układ hydrauliczny podnośnika powinien mieć włączoną pompę, lecz dźwignia sterująca podnośnika powinna się znajdować cały czas w położeniu „opuszczanie”, a dźwignia rozdzielacza cylindrów zewnętrznych w położeniu „swobodne” (skrajne tylne). Po 3, 10 i 30 mtg pracy trzeba oczyścić filtr ssący, wbudowany w korpus tylnego mostu z prawej strony. Ponadto w ciągnikach Ursus C-335 z podnośnikiem hydraulicznym agrocontrol trzeba po 3, 10 i 30 mtg pracy pokręcić pokrętelem filtru płytkowo-szczelinowego, znajdującego się na przedniej ścianie podnośnika.

W ciągnikach Ursus C-360, C-385, C-385A, 1201 i 1204 pompa podnośnika hydraulicznego powinna być wyłączona do czasu pierwszej wymiany oleju w skrzyni przekładniowej (po 50 mtg).

W okresie docierania trzeba często sprawdzać stan dokręcenia śrub, nakrętek itp.

Po 50 motogodzinach pracy, tj. po zakończeniu docierania ciągnika trzeba wykonać przegląd, którego czynności zestawione są w tabelicy 1. Jeśli docieraniu poddawany był tylko silnik, np. po naprawie głównej, wówczas, po zakończeniu docierania, trzeba wykonać jedynie czynności dotyczące silnika.

Tablica 1
CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PO ZAKOŃCZENIU DOCIERANIA (PO 50 MTG)

| Lp. | Wyszczególnienie | f. Dotyczy ciągników Ursus | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| | | C-330 | C-335 | C-360 | C-385 | C-385A | 1201 | 1204 |
| 1 | Wymienić olej w silniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Wymienić olej w pompie wtryskowej i regulatorze obrotów | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Wymienić olej w filtrze powietrza | x | x | x | — | — | — | — |
| 4 | Wymienić olej w sprężarce | x | x | — | — | — | — | — |
| 5 | Wymienić olej w mechanizmie kierowniczym | x | x | x | — | — | — | — |
| 6 | Wymienić olej w obwodzie serwowmechanizmu kierowniczego | — | — | — | x | x | x | x |
| 7 | Wymienić olej w skrzyni przekładniowej i tylnym moście | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Wymienić olej w zwolnicach | x | x | x | x | x | — | — |
| 9 | Wymienić olej w przystawce pasowej | x | x | x | x | x | — | x |
| 10 | Wymienić olej w zwolnicach przedniej osi napędzanej | — | — | — | — | x | — | x |
| 11 | Wymienić olej w przekładni głównej przedniej osi napędzanej | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Smarować łożyska pompy wodnej | x | x | x | x | — | x | — |
| 13 | Smarować sworznie zwrotnic | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Smarować sworzeń osi przedniej | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Smarować przeguby kulowe drążków układu kierowniczego | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Smarować wałek pedału sprzęgła | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Smarować łożysko wyciskowe sprzęgła | x | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Smarować wałek pedałów hamulca | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Smarować wałki z kulakiem hamulca | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Smarować trzypunktowy układ zawieszenia | x | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Smarować łożyska wałka podnośnika | x | x | — | — | — | — | — |
| 22 | Smarować sworzeń wspornika haka transportowego | — | — | x | — | — | — | — |
| 23 | Smarować łożysko półosi przedniej prawej | — | — | — | — | x | — | x |
| 24 | Smarować przeguby krzyżakowe i tuleję przesuwczą wału napędowego | — | — | — | — | x | — | x |
| 25 | Smarować dwukrzyżakowe przeguby zwrotnic | — | — | — | — | x | — | x |
| 26 | Smarować łożyska napinacza paska klinowego sprzężarki | — | — | — | x | x | x | x |
| 27 | Smarować łożyska wałka napędowego sprzężarki | — | — | — | x | x | x | x |
| 28 | Smarować przeguby i połączenia teleskopowe wału przegubowego układu kierowniczego | — | — | — | x | x | x | x |
| 29 | Smarować rolki i prowadnice drzwi kabiny | — | — | x | — | — | — | — |
| 30 | Smarować łożyska piast kół przednich | x | x | x | x | — | x | — |
| 31 | Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy w łożyskach kół przednich | x | x | x | x | — | x | — |
| 32 | Oczyszczyć osadnik paliwa | x | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Oczyszczyć filtr paliwa i wymyć wkład zgrubnego oczyszczania (filcowy) | x | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Wymienić papierowy filtr oleju silnikowego | x | x | x | — | — | — | — |
| 35 | Oczyszczyć odśrodkowy filtr oleju silnikowego | — | — | — | x | x | x | x |
| 36 | Sprawdzić poziom płynu hamulcowego | — | — | x | x | x | x | x |
| 37 | Oczyszczyć odolejacz powietrza | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Usunąć skropliny ze zbiornika powietrza | x | x | x | x | x | x | x |
| 39 | Oczyszczyć filtr podnośnika hydraulicznego (w ciągnikach Ursus C-330 i C-335 z prawej strony korpusu tylnego mostu, w C-360 — w korpusie podnośnika, w pozostałych ciągnikach — z lewej strony korpusu skrzyni przekładniowej) | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Oczyszczyć filtr płytkowo-szczelinowy (w korpusie podnośnika hydraulicznego agrocontrol) | — | x | — | — | — | — | — |
| 41 | Wymienić papierowy filtr oleju w obwodzie hydraulicznym (z lewej strony korpusu skrzyni przekładniowej) | — | — | — | x | x | x | x |
| 42 | Oczyszczyć filtr, siatkę wlewu oraz korek magnetyczny w obwodzie serwowmechanizmu kierowniczego | — | — | — | x | x | x | x |
| 43 | Sprawdzić luzy w układzie kierowniczym | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Sprawdzić naciąg pasków klinowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 45 | Sprawdzić przewody filtru powietrza | x | x | x | x | x | x | x |
| 46 | Dokręcić nakrętki głowicy i kolektorów | x | x | x | x | x | x | x |
| 47 | Sprawdzić i wyregulować luzy zaworowe | x | x | x | x | x | x | x |
| 48 | Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luzy między łożyskiem wyciskowym a dźwigienkami wyłączającymi I i II stopnia sprzęgła | x | x | x | — | — | — | — |
| 49 | Sprawdzić zewnętrzne połączenia śrubowe | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | Sprawdzić działanie wzmacniacza momentu i niezależnego sprzęgła WOM | — | — | — | x | x | x | x |
| 51 | Sprawdzić działanie podnośnika hydraulicznego | x | x | x | x | x | x | x |
| 52 | Sprawdzić działanie sprzęgła przedniej osi napędzanej | — | — | — | — | x | — | x |
| 53 | Sprawdzić działanie odbiorników prądu | x | x | x | x | x | x | x |
| 54 | Sprawdzić pracę silnika (słuchowo) | x | x | x | x | x | x | x |
| 55 | Sprawdzić wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej (w czasie pracy silnika) | x | x | x | x | x | x | x |

Przeglądy techniczne

W zoptymalizowanym systemie przeglądów technicznych został zachowany, podobnie jak dotychczas, podział czynności obsługowo-konserwacyjnych na pięć przeglądów:

● P-1 — wykonywany co 10 mtg (codziennie);

● P-2 — wykonywany co 100 mtg;

● P-3 — wykonywany co 200 mtg;

● P-4 — wykonywany co 400 mtg;

● P-5 — wykonywany co 800 mtg.

Przeglądy P-1, P-2 i P-3 wykonuje użytkownik ciągnika, przy czym może on korzystać z usług stacji obsługowych. Natomiast przeglądy

Tablica 2
CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH P-1, P-2, P-3, P-4 I P-5

| Lp. | Wyszczególnienie | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Dotyczy ciągników Ursus | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| | | Wykonywać co każde | | | | | | | | | | | |
| | | 10 mtg | 100 mtg | 200 mtg | 400 mtg | 800 mtg | C-330 | C-335 | C-360 | C-385 | C-385A | 1201 | 1204 |
| 1 | Smarować ciągnik zgodnie z tabelą smarowania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Sprawdzić ilość paliwa i poziom cieczy chłodzącej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Sprawdzić działanie odbiorników prądu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Sprawdzić pracę silnika (słuchowo) oraz wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Sprawdzić działanie układu kierowniczego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Sprawdzić działanie hamulców | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Wyregulować ciśnienie powietrza w ogumieniu zgodnie z instrukcją obsługi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorach | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Sprawdzić poziom płynu hamulcowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Oczyszczyć filtr podnośnika hydraulicznego (w ciągniku Ursus C-330 i C-335 z prawej strony korpusu tylnego mostu, w C-360 — w korpusie podnośnika, w pozostałych ciągnikach — z lewej strony korpusu skrzyni przekładniowej) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 ¹ | Pokręcić pokrętelem filtru płytkowo-szczelinowego (na przedniej ścianie podnośnika hydraulicznego agrocontrol) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 ² | Oczyszczyć filtr powietrza sprężarki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Usunąć wodę skondensowaną ze zbiornika powietrza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 ³ | Oczyszczyć odolejacz ze szczególnym uwzględnieniem filtru odolejacza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Oczyszczyć papierowy wkład filtru powietrza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Sprawdzić gęstość elektrolitu oraz zmierzyć napięcie poszczególnych ogniw akumulatorów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Oczyszczyć i zabezpieczyć smarem zaciski akumulatorów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Sprawdzić naciąg pasków klinowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Sprawdzić zewnętrzne połączenia śrubowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Wymienić papierowy filtr oleju silnikowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Oczyszczyć odśrodkowy filtr oleju silnikowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22 | Oczyszczyć filtr paliwa i umyć wkład zgrubnego oczyszczania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Oczyszczyć osadnik paliwa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Usunąć zanieczyszczenia z osadnika filtru płytkowo-szczelinowego (w podnośniku hydraulicznym agrocontrol) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Oczyszczyć spirale świec żarowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Oczyszczyć filtr powietrza i wymyć jego wkład | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Sprawdzić stan techniczny wtryskiwaczy i wyregulować ciśnienie wtrysku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Wyregulować luzy zaworowe oraz sprawdzić smarowanie dźwigni zaworowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Sprawdzić prędkość obrotową wału korbowego silnika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Oczyszczyć filtry paliwa oraz wymienić wkłady | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31 | Oczyszczyć zbiornik pyłu filtra powietrza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Sprawdzić ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Wyregulować sprzęgło | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Sprawdzić działanie i wyregulować hamulec synchronizujący skrzyni przekładniowej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Sprawdzić i wyregulować luzy między bębniem a taśmą hamulca wzmacniacza momentu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Sprawdzić i wyregulować luzy w łożyskach kół przednich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 37 | Sprawdzić luzy w zwrotnicach osi przedniej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Sprawdzić i wyregulować zbieżność (dla osi napędzanych rozbieżność) kół przednich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 39 | Sprawdzić luzy w układzie kierowniczym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Wyregulować hamulce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Sprawdzić ustawienie świateł reflektorów przednich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42 | Oczyszczyć wkład filtrujący wentylatora ogrzewania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Sprawdzić stan techniczny i wyregulować na stole problemowym pompę wtryskową i regulator obrotów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Oczyszczyć multicyklon, zbiornik pyłu i obudowę górną filtru powietrza i wymienić wkład papierowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Ciąg dalszy tablicy 2

...g...y...y...y...

| Lp. | Wyszczególnienie | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Dotyczy ciągników Ursus | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| | | Wykonywać co każde | | | | | C-330 | C-335 | C-360 | C-385 | C-385A | 1201 | 1204 |
| | | 10 mtg | 100 mtg | 200 mig | 400 mtg | 800 mtg | | | | | | | |
| 45 | Oczyszczyć filtr dokładnego oczyszczania, siatkę wlewu i korek magnetyczny w obwodzie hydraulicznym serwowym mechanizmu | | | | | x | — | — | — | x | x | x | x |
| 46 | Wymienić papierowy filtr oleju w obwodzie hydraulicznym (z lewej strony korpusu sżrżyni przekładniowej) | | | | | x | — | — | — | x | x | x | x |
| 47 | Oczyszczyć filtr płytkowo-szczelinowy (w podnośniku hydraulicznym agrocontrol) | | | | | x | — | x | — | — | — | — | — |
| 48 | Sprawdzić stan techniczny podnośnika hydraulicznego | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Oczyszczyć rozrusznik i prądnicę (alternator) oraz sprawdzić szczotki i komutator | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | Sprawdzić stan techniczny i działanie regulatora | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Oczyszczyć dmuchawę i sprawdzić szczotki i komutator | | | | | x | — | — | — | x | x | x | x |
| 52 | Sprawdzić stan techniczny sprężarki i układu pneumatycznego łącznie z regulatorem ciśnienia | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 ^a | Sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach silnika lub szczelność cylindrów (np. próbnikiem PS-2) | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 54 ^a | Osluchać silnik stetoskopem | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 55 ^a | Sprawdzić szczelność łożysk ślizgowych wału korbowego silnika (np. próbnikiem PL-1) | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 56 ^a | Oczyszczyć zbiornik paliwa i przewody paliwa | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 57 ^a | Oczyszczyć i przepłukać układ chłodzenia oraz sprawdzić stan techniczny termostatu | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 58 ^a | Oczyszczyć i sprawdzić stan techniczny zbiornika powietrza | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |

W zależności od częstotliwości pracy podnośnikiem z regulacją automatyczną agrocontrol, nie rzadziej jednak niż co 100 mtg.

W zależności od częstotliwości pracy sprężarki i zapylenia powietrza, nie rzadziej jednak niż co 100 mtg.

W zależności od częstotliwości pracy sprężarki, nie rzadziej jednak niż co 100 mtg.

Pierwszego sprawdzenia dokonać po przepracowaniu przez silnik 2 400 mtg, a następnie co 800 mtg.

Wykonywać co drugi przegląd techniczny P-5, to jest co 1600 mtg.

P-4 i P-5 powinny być wykonywane w upoważnionych warsztatach.

Wykaz czynności przeglądów technicznych podany jest w tablicy 2. Czynności konserwacyjne, wykonywane podczas przeglądów technicznych, zestawione zostały w tablicach 3 i 4. Ścisłe przestrzeganie zaleceń i terminów wykonywania przeglądów technicznych przedłuża okresy między naprawami silnika i ciągnika oraz zmniejsza wydatki na naprawy. W razie stwierdzenia, w czasie przeglądu, niesprawności ciągnika, trzeba je niezwłocznie usunąć lub zgłosić ciągnik do naprawy.

Podane w tej informacji czynności zoptymalizowanego systemu przeglądów technicznych uwzględniają aktualny stan obecnie produk-

wanych ciągników Ursus, ale mogą być także odpowiednio stosowane w ciągnikach Ursus z wcześniejszej produkcji.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że częstość wymiany olejów uzależniona jest od gatunku olejów używanych w ciągniku w czasie jego eksploatacji. Na przykład w ciągnikach Ursus C-328 i C-4011 zmniejszenie częstości wymiany oleju w silnikach ze 100 mtg na 200 mtg jest możliwe, dopiero po zastosowaniu oleju Superol CA SAE 30 (dawniejsze oznaczenie Superol 11W). Podobnie zmniejszenie częstości wymiany oleju w skrzyniach przekładniowych tych ciągników z 800 mtg na 1 600 mtg jest możliwe po zastosowaniu oleju Hipol 6, zamiast używanego uprzednio Lux.

Tablica 3
TABLICA SMAROWANIA — OLEJE

| Miejsce smarowania | Czynność | Zalecany gatunek oleju | Ilość oleju (l) | | | | | | Poziom oleju |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------|-------|--------|------|------|--|
| | | | C-330, C-335 | C-360 | C-385 | C-385A | 1201 | 1204 | |
| Co 8—10 motogodzin (codziennie) | | | | | | | | | |
| Miska olejowa silnika | sprawdzić poziom oleju | Superol CA SAE 30 | 6,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | do górnej kreski wskaźnika |
| Pompa wtryskowa i regulator obrotów | | | 0,60 | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | |
| Sprężarka | | | 0,065 | — | — | — | — | — | |
| Filtr powietrza | | | 0,55 | 1,8 | — | — | — | — | do pierścieniowego wytłoczenia na obwodzie |

Ciąg dalszy tablicy 3

| Miejsce smarowania | Czynność | Zalecany gatunek | Ilość oleju (l) | | | | | | Poziom oleju |
|--|----------------------------|---|-----------------|-----------------|---------|----------|-------|----------|---|
| | | | C-330, C-335 | C-360 | C-385 | C-385A | 1201 | 1204 | |
| Co 100 motogodzin | | | | | | | | | |
| Filtr powietrza | wymienić olej ¹ | Superol CA SAE 30 | 0,55 | 1,8 | — | — | — | — | do pierścieniowego wytłoczenia na obwodzie |
| Skrzynia przekładniowa i przekładnia główna | sprawdzić poziom oleju | Hipol 6 | 23 | 25 ² | 50 | 50 | 50 | 50 | do górnej kreski wskaźnika |
| Zwolnice tylne | | | 2 × 1 | 2 × 1,5 | 2 × 4,5 | 2 × 4,5 | 2 × 6 | 2 × 6 | w C-330 — do poziomu korka kontrolnego, w C-360 — do poziomu korka wlewu, w pozostałych ciągnikach — do górnej kreski wskaźnika |
| Przekładnia główna przedniej osi napędzanej | | | — | — | — | 3,5 | — | 3,5 | do poziomu korka kontrolnego |
| Zwolnice przedniej osi napędzanej | | | — | — | — | 2 × 1,25 | — | 2 × 1,25 | — |
| Łożyska wyłączające sprzęgło | | | uzupełnić olej | — | — | 0,006 | — | — | — |
| Mechanizm kierowniczy | sprawdzić poziom oleju | olej hydrauliczny 30 (latem), olej hydrauliczny 10 (zimą) | 1,5 | 1 | — | — | — | — | do poziomu korka wlewu |
| Serwomechanizm kierowniczy | | | — | — | 7 | 7 | 10 | 10 | do kreski w filtrze wlewowym |
| Co 200 motogodzin | | | | | | | | | |
| Miska olejowa silnika | wymienić olej | Superol CA SAE 30 | 6,2 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | do górnej kreski wskaźnika |
| Pompa wtryskowa i regulator obrotów | uzupełnić olej | Hipol 6 | 0,60 | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | w C-330 — pomiar ilości oleju, w pozostałych ciągnikach — do poziomu korka wlewu |
| Przystawka pasowa | | | 0,30 | 0,90 | 1 | 1 | — | — | |
| Co 400 motogodzin | | | | | | | | | |
| Sprężarka | wymienić olej | Superol CA SAE 30 | 0,065 | — | — | — | — | — | do górnej kreski wskaźnika |
| Łożyska silnika elektrycznego dmuchawy | smarować | olej hydrauliczny 30 (latem), olej hydrauliczny 10 (zimą) | — | — | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | — |
| Co 800 motogodzin | | | | | | | | | |
| Serwomechanizm kierowniczy | wymienić olej | olej hydrauliczny 30 (latem), olej hydrauliczny 10 (zimą) | — | — | 7 | 7 | 10 | 10 | do kreski w filtrze wlewowym |
| Co 1 600 motogodzin (nie rzadziej niż co 2 lata) | | | | | | | | | |
| Skrzynia przekładniowa i przekładnia główna | wymienić olej | Hipol 6 | 23 | 25 ² | 50 | 50 | 50 | 50 | do górnej kreski wskaźnika |
| Zwolnice tylne | | | 2 × 1 | 2 × 1,5 | 2 × 4,5 | 2 × 4,5 | 2 × 6 | 2 × 6 | w C-330 — do poziomu korka kontrolnego w C-360 — do poziomu korka wlewu, w pozostałych ciągnikach — do górnej kreski wskaźnika |
| Przekładnia główna przedniej osi napędzanej | | | — | — | — | 3,5 | — | 3,5 | do poziomu korka kontrolnego |
| Zwolnice przedniej osi napędzanej | | | — | — | — | 2 × 1,25 | — | 2 × 1,25 | — |
| Mechanizm kierowniczy | | | 1,5 | 1 | — | — | — | — | do poziomu korka wlewu |
| Przystawka pasowa | | | 0,30 | 0,90 | 1 | 1 | — | — | w C-330 — pomiar ilości oleju, w pozostałych ciągnikach — do poziomu korka wlewu |
| ¹ W ciągnikach Ursus C-330 olej w filtrze powietrza wymieniać w zależności od stanu zapylenia powietrza, nie rzadziej jednak niż co 100 mtg. ² W ciągnikach Ursus C-360 przy pracy podciśnieniem hydraulicznym w terenie górskim zwiększyć ilość oleju w skrzyni przekładniowej do 31 litrów. | | | | | | | | | |

¹ W ciągnikach Ursus C-330 olej w filtrze powietrza wymieniać w zależności od stanu zapylenia powietrza, nie rzadziej jednak niż co 100 mtg.

² W ciągnikach Ursus C-360 przy pracy podnośnikiem hydraulicznym w terenie górkim zwiększyć ilość oleju w skrzyni przekładniowej do 31 litrów.

Olej silnikowy Superol CA SAE 30 — według PN-75/C-96088, arkusz 01.
Stosowanie tego oleju w ciągnikach C-385, C-385A, 1201 i 1204 przewiduje się po wyczerpaniu na rynku dotychczas stosowanych olejów, tj. Superol 11BI (latem) i Superol 8BI (zimą) według BN-67/0535-21.
Olej przekładniowy Hipol 6 — według TWT-RNJe-9/2/73. Olej hydrauliczny 30 i 10 — według PN-71/C-96057.

Przeglądy gwarancyjne (fabryczne)

W zoptymalizowanym systemie przeglądów technicznych ulegają zmodyfikowaniu przeglądy gwarancyjne, wykonywane w okresie gwarancji fabrycznej na koszt producenta ciągników przez upoważnione zakłady TOR. Od dnia 2.I 1978 r. przeglądy gwarancyjne ciągników Ursus obejmują:

- przy przekazaniu ciągnika użytkownikowi — pierwsze uruchomienie ciągnika połączone z przeglądem i instruktażem; zakres czynności podają fabryczne instrukcje obsługi;

- po pierwszych 50 motogodzinach eksploatacji ciągnika — przegląd po zakończeniu docierania; zakres czynności według tablicy 1;

- po pierwszych 200 motogodzinach eksploatacji ciągnika — przegląd techniczny P-3; zakres czynności odpowiednio — według tablic 2, 3 i 4;

- po pierwszych 800 motogodzinach eksploatacji ciągnika — przegląd techniczny P-5; zakres czynności odpowiednio — według tablic 2, 3 i 4.

Pozostałe przeglądy techniczne, przypadające w okresie gwarancji, a mianowicie po 100

Tablica 4
TABLICA SMAROWANIA — SMARY PLASTYCZNE

| Miejsce smarowania | Zalecany gatunek smaru | Liczba punktów smarowania | | | | | | Ilość smaru |
|--|---------------------------|---------------------------|-------|-------|--------|------|------|---|
| | | C-330, C-335 | C-360 | C-385 | C-385A | 1201 | 1204 | |
| Co 100 motogodzin | | | | | | | | |
| Łożyska pompy wodnej | LT43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w C-330 i C-360 — 5 suwów smarownicy, w pozostałych ciągnikach — jeden obrót kapturka smarowniczk |
| Walek pedału sprzęgła | | 1 | 1 | — | — | — | — | do ukazania się smaru |
| Łożysko wyciskowe sprzęgła | | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 suwy smarownicy |
| Sworzeń zwrotnic | | 2+2 | 2+2 | 1+1 | — | 1+1 | — | do ukazania się smaru |
| Sworzeń osi przedniej | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Przeguby kulowe drążków układu kierowniczego | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3 suwy smarownicy |
| Walek pedałów hamulca | | 1+1 | 1 | — | — | — | — | Do ukazania się smaru |
| Walek z kulakiem hamulca | | 2+2 | — | — | — | — | — | |
| Łożyska wałka podnośnika | | 1+1 | — | — | — | — | — | |
| Sworzeń centralnego łącznika układu zawieszenia | | — | 1 | — | — | — | — | 3 suwy smarownicy |
| Przekładnia zębata wieszaka prawego | | — | 1 | 2 | 2 | 2 | — | |
| Cięgło pionowe prawe | | 2 | — | — | — | — | — | |
| Przeguby pomocniczego siłownika hydraulicznego | | — | — | — | 2 | 2 | 2 | do ukazania się smaru |
| Sworzeń wspornika haka transportowego | | — | 1 | — | — | — | — | |
| Połączenia gwintowe układu zawieszenia | | + | + | + | + | + | + | |
| Co 200 motogodzin | | | | | | | | |
| Łożysko prawej półosi przedniej | LT43 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 suwy smarownicy |
| Przeguby i tuleja przesuwna wału napędowego | | — | — | — | 2+1 | — | 2+1 | przeguby — do ukazania się smaru, tuleja — 3 suwy smarownicy |
| Przeguby dwukrzyżakowe zwrotnic | | — | — | — | 2+2 | — | 2+2 | do ukazania się smaru |
| Co 400 motogodzin | | | | | | | | |
| Piasty kół przednich | LT43 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | — | 1+1 | — | 2/3 przestrzeni wolnej łożyska |
| Łożyska napinacza paska klinowego sprzężarki | | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Przeguby i połączenia teleskopowe wału przegubowego układu kierowniczego | | — | — | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | do ukazania się smaru |
| Rollki i prowadnice drzwi kabiny | | — | + | — | — | — | — | |
| Co 800 motogodzin | | | | | | | | |
| Łożyska prądnicy | LT43 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2/3 przestrzeni wolnej łożyska |
| Łożyska wałka napędowego sprzężarki | | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 suwy smarownicy |

Smar do łożysk tocznych LT43 — według PN-72/C-96134.

mtg — P-2, po 300 mtg — P-2, po 400 mtg — P-4, po 500 mtg — P-2, po 600 mtg — P-3, po 700 mtg — P-2, po 900 mtg — P-2, itd. oraz obsługę codzienną (P-1), obowiązany jest wykonywać użytkownik na własny koszt.


Przedstawiony zakres przeglądów gwarancyjnych obowiązuje zarówno dla ciągników Ursus wyprodukowanych w 1978 r., jak również dla ciągników wyprodukowanych wcześniej i pozostających jeszcze w gwarancji fabrycznej.

Ciągniki Ursus C-355, C355M i C-360

Cięgło hamulca powietrza

Podajemy zmiany wprowadzone w zespole sterowania hamulców powietrznych przyczep ciągników Ursus C-355, C-355M, C-360.

Numery pozycji części w tablicy 62 i na rysunku 1 odpowiadają numerom pozycji w katalogu części ciągnika Ursus C-355, wydanie 1973 r. i Ursus C-360 (w druku).

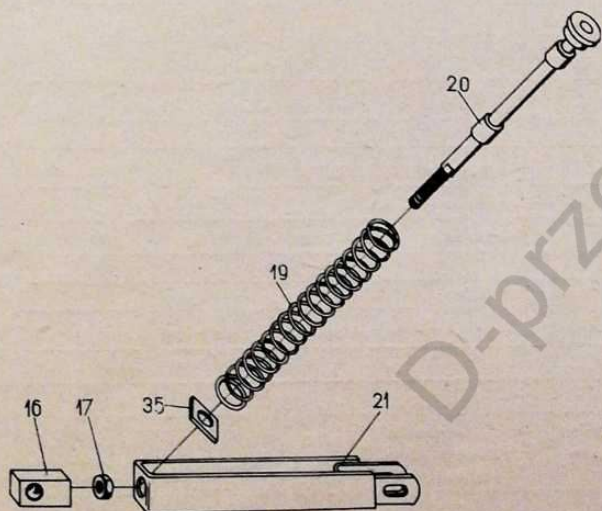

RYS. 1. Cięgło hamulca powietrza, oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 62

Tablica 62
ZESPÓŁ 0046/66-800/0
UKŁAD STEROWANIA HAMULCÓW POWIETRZNYCH PRZYCZEP

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Sztuk |
|---------|---------------|---|-------|
| 4 | 0054/66-031/2 | Sworzeń 10 × 40/36 PN-63/M-83002 (od nr ciągnika 314599) | 1 |
| 4a | 0054/66-033/4 | Sworzeń 10 × 30/25 PN-63/M-83002 (od nr ciągnika 314600) | 1 |
| 9 | 0054/61-322/4 | Uszczelka fibrowa 12 × 20 × 1,5 PN-69/M-86910 (od nr ciągnika 314600, zamiast 0050/02-736/0) | 2 |
| 16 | 0050/66-806/0 | Łącznik | 1 |
| 17 | 0054/23-131/1 | Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144 | 1 |
| 18 | 0050/66-804/0 | Korek (do nr ciągnika 314599) | 1 |
| 19 | 0050/56-823/0 | Sprężyna (do nr ciągnika 314599) | 1 |
| 19a | 0050/02-711/1 | Sprężyna (od nr ciągnika 314600) | 1 |
| 20 | 0046/66-803/0 | Cięgło (do nr ciągnika 314599) | 1 |
| 20a | 0046/66-807/0 | Cięgło (od nr ciągnika 314600) | 1 |
| 21 | 0046/66-804/0 | Tuleja sprężyny (do nr ciągnika 314599) | 1 |
| 21a | 0046/66-806/0 | Osłona sprężyny kpl (od nr ciągnika 314600) | 1 |
| 22 | 0054/28-013/2 | Zawlecza 2,5 × 16 PN-69/M-82001 (zamiast 0054/28-013/4) | 2 |
| 23 | 0054/61-010/8 | Podkładka okrągła 10,5 fosf. PN-67/M-82006 (do nr ciągnika 314599, szt. 2) | 1 |
| 35 | 0050/66-811/0 | Podkładka sprężyny (od nr ciągnika 314600) | 1 |
| — | 0046/66-805/0 | Cięgło hamulca powietrznego kpl (od nr ciągnika 314600 zamiast 0046/66-801/0, poz. 16, 17, 19a, 20a, 21a, 35) | 1 |

Zmiana numerów indeksowych przetyczek

Podajemy zmianę numeracji przetyczek w zespole wyposażenia narzędziowego.

Numery pozycji części w tablicy 70 odpowiadają numerom pozycji w katalogu części ciągnika Ursus C-355, wydanie 1973 r. i Ursus C-360 (w druku).

Tablica 70
ZESPÓŁ 0046/48-500/0
WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Sztuk | Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Sztuk |
|---------|---------------|--|-------|---------|---------------|---|-------|
| 14 | 0054/41-180/2 | Przetyczka RWYf A-5 PN-75/M-65060 (od nr ciągnika 322500, zamiast 0050/17-943/0) | 1 | 16 | 0054/41-180/5 | Przetyczka RWYf A-10 PN-75/M-65060 (od nr ciągnika 322500, zamiast 0050/17-946/0) | 1 |
| 15 | 0054/41-180/4 | Przetyczka RWYf A-8 PN-75/M-65060 (od nr ciągnika 322500, zamiast 0050/17-945/0) | 1 | 17 | 0054/41-180/6 | Przetyczka RWYf A-12 PN-75/M-65060 (od nr ciągnika 322500, zamiast 0050/17-947/0) | 1 |

Koło II biegu i koło przesuwne II i III biegu

Podajemy zmiany wprowadzone w zespole skrzyni biegów ciągnika Ursus C-355, C-355M i C-360.

Numerzy pozycji części w tablicy 25 odpowiadają numerom pozycji w katalogu części ciągnika Ursus C-355, wydanie 1973 r. i Ursus C-360 (w druku).

Tablica 25

ZESPÓŁ 0046/61-900/0

WALKI KOMPLETNE: SPRZĘGŁOWY, POŚREDNI, NAPEŁDOWY ORAZ REDUKTOR (II)

| Nr poz. | Oznaczenie | Nazwa podzespołu lub części | Sztuk |
|---------|---------------|--|-------|
| 5 | 0050/41-950/1 | Koło przesuwne II i III biegu (od nr ciągnika 319500, zamiast 0050/41-950/0) | 1 |
| 24 | 0050/41-966/1 | Koło II biegu (od nr ciągnika 319500, zamiast 0050/41-966/0) | 1 |

Sprawdzanie i regulacja pompy wtryskowej ciągnika Ursus C-360

Ciągnik Ursus C-360 ma silnik S-4003 o mocy 52 KM. Pompa wtryskowa P24-49 tego silnika wymaga innej regulacji niż pompa silnika

S-4002. Zamieszczamy „Kartę Prób”, w której podane są wartości regulacyjne pompy wtryskowej P24-49 silnika S-4003.

KARTA PRÓB

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Silnik | Pompa wtryskowa | Regulator obrotów | | | | |
| Ursus S-4003 | P24-49 | R8V25-110/74D1 | | | | |
| Warunki prób | Rodzaj oleju ZL-20 ILS PN-67/C-96048 lub Calibrol | Wtryskiwacze H1.S.3.00/47 | | | | |
| | Temperatura $35 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$ | Rozpylacze D1Z1.12/175 | | | | |
| | Przewody wysokiego ciśnienia $6 \times 2 \times 600$ | Ciśnienie podawania — 1 atn | | | | |
| Pompa wtryskowa | Wartość skoku wstępnego w mm — $2,4^{+0,1}$ | | | | | |
| | Dopuszczalna odchyłka odstępów między początkami tłoczenia sekcji + 0,5 | | | | | |
| | Kierunek obrotów | Kolejność tłoczenia | Odstępy między początkami tłoczenia sekcji | | | |
| | prawy | 1-3-4-2 | po 90° | | | |
| Pompa wtryskowa z regulatorem obrotów | Regulacja dawkowania | Liczba obrotów obr./min. | Dawka nominalna mm^3/skok do regulacji | Dawka nominalna mm^3/skok do sprawdzenia | Rozbieżność między sekcjami mm^3/skok | |
| | | 1 000 | $55 \pm 0,8$ | 55^{+3}_{-1} | do regulacji | do sprawdzenia |
| | | | | | 2 | 4 |
| | | Liczba obrotów biegu luzem obr./min. | Dawka biegu luzem mm^3/skok do regulacji | Dawka biegu luzem mm^3/skok do sprawdzenia | Rozbieżność między sekcjami mm^3/skok | |
| | | 250 | 10 | 10^{+5} | do regulacji | do sprawdzenia |
| | | | | | 20% dawki | 25% dawki |
| | Dawka wzbogacenia | 100 | 75 ± 5 | 75 ± 10 | 5 | 10 |
| | | | | | | |
| | Ustawienie regulatora (obr./min.) | Początek wyłączania max. zakresu | Początek wyłączania max. zakresu | Koniec wyłączania max. zakresu | | |
| | | max. 200 | $1\ 140 \pm 10$ | max. 1 290 | | |
| | | | | | | |